

Fehlerquelle: Vor Reklamation Batterie austauschen!

Achtung: Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll.


Bei unsachgemäßer Behandlung bzw. Öffnen des Gerätes übernehmen wir keine Garantie.

Source of error: Please change the battery before complaining.


Caution: used batteries have to be put in the specially reserved collecting receptacles!

No guarantee if the instrument is handled or opened improperly.

### Die richtigen Raumtemperaturen

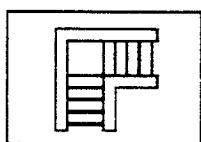

15 °C

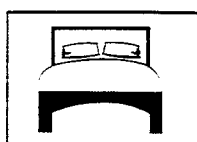

16-18 °C



18 °C



20 °C



20 °C



23 °C

### Indoor-outdoor Thermometer



- display changeable for measurement of inside or outside temperature
- waterproof exterior sensor with extremely thin cable (appr. 2,5m) for easily leading through the window sealing
- including battery LR 44
- measuring range:  
indoor: -10 °C to +60 °C  
outdoor: -50 °C to +70 °C
- with support

### Termometro interno esterno



- sul display viene visualizzata a scelta la temperatura interna oppure esterna
- sonda esterna impermeabile all'acqua con cavo ultrasottile (ca. 2,5m): può essere facilmente inserito attraverso le guarnizioni delle finestre
- batteria inclusa LR 44
- campo di misurazione interno: -10 °C a +60 °C  
esterno: -50 °C a +70 °C
- con supporto

### Gebrauchsanweisung

### Instruction Manual

### Mode d'emploi

### Istruzione per l'uso

**TFA**



**Kat. Nr. 30.2018**

### Innen-Außenthermometer



- Display umschaltbar auf Außen- und Innentemperatur
- wasserdichter Außenfühler mit extra-dünnem Kabel (ca. 2,5m) zum einfachen Durchführen durch Fensterdichtungen
- inklusive Batterie LR 44
- Messbereich:  
Innen: -10 °C bis +60 °C  
Außen: -50 °C bis +70 °C
- mit Ständer

### Thermomètre intérieur / extérieur



- l'affichage de la température peut être ajusté à la température intérieure ou extérieure
- sonde extérieure étanche avec câble (d'env. 2,5m) extrêmement mince pour mener sans problèmes vers les bourrages de la fenêtre
- batterie incluse LR 44
- plage de mesure:  
intérieur: -10 °C à +60 °C  
extérieur: -50 °C à +70 °C
- avec support

Source d'erreur: Avant tout réclamation, veuillez changer la pile.

Attention: Les piles usagées doivent être mises dans un conteneur pour déchets spéciaux.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompétente ou d'ouverture de l'appareil

Fonte di errori: Prima di sporgere reclamo, sostituite a batteria.

Attenzione: le batterie usate devono essere depositate negli scarichi speciali.

Nel caso di uso scorretto o di apertura dell'apparecchio non assumiamo alcuna garanzia!