



- | | |
|-----------|---|
| D | Bedienungsanleitung
Akku-Schrauber |
| GB | Instruction Manual
Cordless Accudrill |
| E | Manual de Instrucciones
Taladradora con acumulador |
| P | Manual de operação
Berbequim a bateria |
| F | Instruction de service
Perceuse-visseuse sans fil |
| PL | Instrukcji obsługi
Akumulatorową wkrętarko-
wierciarką |

Art.-No. 1799-18




La perceuse sans fil est utilisée pour:

- Visser et dévisser des vis
Percer dans le bois, le métal, le plastique

Informations complémentaires de sécurité pour la perceuse-visseuse sans fil

- Avant de procéder à l'usinage d'une pièce, utilisez un étau ou un serre-joints pour saisir la pièce à usiner.
- Ne travaillez pas avec une trop forte pression, mais choisissez une vitesse adaptée. Une pression trop forte n'augmente pas le rendement mais endommage votre machine.
- Si vous n'utilisez pas la perceuse, placez le contacteur en position intermédiaire pour prévenir tout démarrage involontaire.
- N'utilisez le chargeur que dans des pièces fermées et ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
- Lorsque vous placez la batterie dans son chargeur veillez à bien respecter les polarités.
- N'utilisez pas de chargeur dont le câble d'alimentation est endommagé, faites le réparer ou remplacer.
- Si le boîtier du chargeur s'avérait défectueux, faites le contrôler ou réparer par un atelier spécialisé.

- La batterie doit être chargée avant la première utilisation.
- Ne chargez la batterie que si la température ambiante se situe entre 10° et 40°.
- Ne branchez le bloc secteur que sur courant alternatif de 230 V. et connectez le au chargeur.
- Ne mettez pas de corps étrangers dans l'ouverture du chargeur. Il ne faut en aucun cas démonter la batterie.
- N'utilisez que le chargeur livré pour le chargement de la batterie.
- Pour enlever la batterie, pressez les deux clips de maintien et retirez la batterie du boîtier.
- Placez la batterie dans le chargeur, en veillant à bien respecter les polarités « + » et « - ».
- Quand la batterie est correctement installée, la diode rouge s'allume.
- Ne chargez la batterie que durant 4 à 5 heures. Si la batterie est en surcharge (plus de 8 heures), ceci peut endommager les cellules de la batterie et le chargeur.

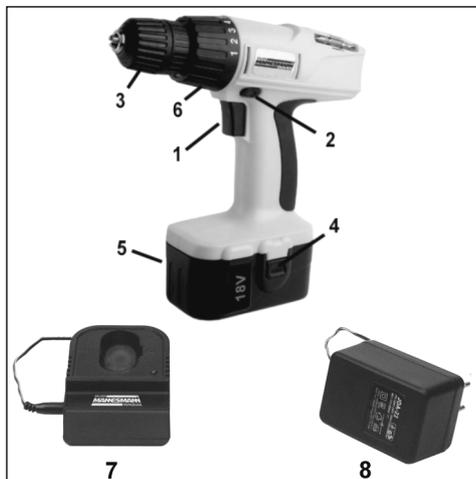


1. Interrupteur
2. Commutateur marche à droite/marche à gauche.
3. Mandrin à serrage rapide
4. Clip de fixation batterie
5. Batterie
6. Réglage du couple
7. Chargeur
8. Bloc secteur

Affichage des diodes

La diode rouge du chargeur n'indique pas l'état de charge de la batterie et le chargeur ne se met pas automatiquement hors circuit quand la batterie est chargée. Enlevez la batterie du chargeur au bout de 4 à 5 heures de charge et débranchez-le.


Élimination des batteries défectueuses ou usées

Il faut éliminer les batteries défectueuses ou usées dans un conteneur approprié et non dans la poubelle domestique.

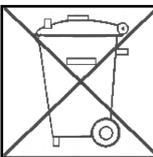

Mandrin à serrage rapide

Le mandrin à serrage rapide permet le serrage de forets sans utiliser de clé de serrage.

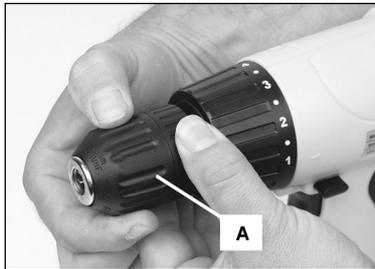

- Pour placer des forets ou d'autres outils, il faut positionner le commutateur de marche droite ou gauche sur la position intermédiaire.
- Tourner la partie avant du mandrin (A) vers la droite pour ouvrir largement les mâchoires pour pouvoir introduire l'outil.
- Introduire le foret ou l'outil dans le mandrin jusqu'en butée.
- Pour fermer le mandrin, tourner la partie avant vers la droite pour fermer les mâchoires.
- Veiller au positionnement correct du foret ou de l'outil lorsque vous fermez le mandrin.

Marche droite/gauche


On peut modifier le sens de rotation du mandrin grâce à ce commutateur.



- Arrêter la machine pour changer le sens de rotation et placer le commutateur sur la position désirée.
- Ne pas modifier le sens de rotation lorsque la machine est en marche.
- Avant de commencer le travail, vérifier que le commutateur se trouve sur la position désirée sans quoi l'outil ou la perceuse sans fil pourrait être endommagé.

Réglage du couple

La perceuse sans fil est équipée d'un réglage de couple. Ainsi on peut sélectionner le couple optimal pour chaque utilisation.

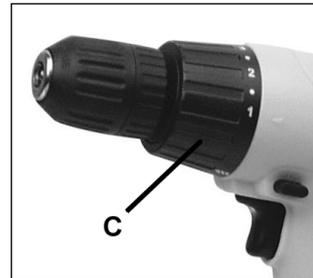

En tournant la bague C (schéma.4) le couple peut être ajusté pour obtenir différentes profondeurs de serrages de vis. Le couple est d'autant plus élevé que le chiffre sélectionné est grand. Pour percer, placer la bague sur le symbole « percer », position correspondant au couple maximum.

Entretien et maintenance

La perceuse sans fil ne demande pas d'entretien. Nettoyer de temps en temps les boîtiers avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyant qui pourrait attaquer le boîtier.

Caractéristiques techniques

Visseuse sans fil

Tension	18 V
Vitesse	0-600 min ⁻¹
Mandrin	10 mm
Poids incl. batterie	1,7 kg
Niveau pression acoustique(LPA)	< 75 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²

Batterie

Tension	15 x 1,2V NiCd
Durée de chargement	4 – 5 heures
Capacité	1200 mA

Chargeur

pri.: 230 V~ / 50 Hz sec.: 18 V = / 400 mA



2 années de garantie totale

La durée de la garantie pour cet appareil débute le jour de l'achat. Vous devrez nous prouver la date de l'achat en nous envoyant l'original de votre justificatif d'achat.

Pendant la durée de la garantie nous assurons:

- La réparation gratuite de défauts éventuels.
- Le remplacement gratuit de toutes les pièces défectueuses
- Ceci inclut le service après-vente gratuit assuré par des spécialistes (c'est à dire le montage gratuit par notre personnel spécialisé).

à la condition que le défaut ne provienne pas d'une utilisation non conforme.

Pour des renseignements complémentaires ou dans le cas des problèmes qualitatifs veuillez contacter directement le fournisseur:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

42859 Remscheid

téléfon: 2191/37 14 71
telefax: 2191/38 64 77

Outils électriques en fin d'utilisation et protection de l'environnement

Si un jour, après une utilisation intensive, il fallait remplacer votre outil électrique ou si vous n'en avez plus besoin, pensez à la protection de l'environnement. Il ne faut pas jeter les appareils électriques avec les ordures ménagères. Ils peuvent être recyclés d'une façon non polluante. Consultez votre distributeur BRÜDER MANNESMANN.

