


Bedienungsanleitung

Mantelthermoelement
0625 1189-41

B+B Thermo-Technik GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 83160, Fax: +49 771 831650
info@bubthermo.de, www.bubthermo.de

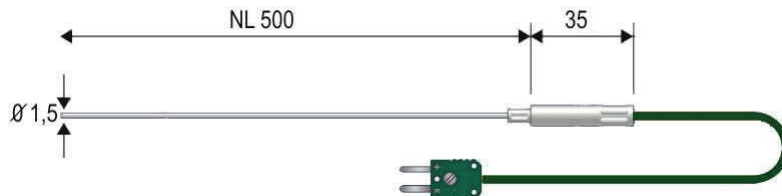

1. Mantelthermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Mantelthermoelements
-100°C bis +1000°C



Operating Instruction

Mineral Insulated Thermocouple


0625 1189-41

B+B Thermo-Technik GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen

Phone +49 771 83160, Fax: +49 771 831650

info@bubthermo.de, www.bubthermo.com

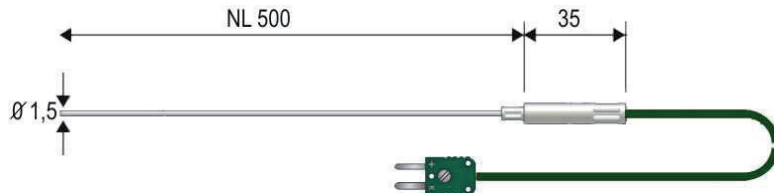

1. Plug in the Mineral Insulated Thermocouple NiCr-Ni, Type K with Miniature Plug (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Mineral Insulated Thermocouple
-100°C...+1000°C (-148°F...+1832°F)

www.bubthermo.com